

ДЛЯ СБОРКИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
  Гаечный ключ
  Резиновый молоток

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| ① Боковая царга с ламеледержателями - 2 шт. | ④ Ножка - 5 шт. | ⑦ Болт M8x40 - 4 шт. | ⑩ Болт M10x15 - 2 шт. |
| ② Центральная царга - 1 шт. | ⑤ Центральный ламеледержатель - 13 шт. | ⑧ Шайба M8 - 4шт. | ⑪ Болт M10x40 - 1 шт. |
| ③ Соединительная перекладина - 2 шт. | ⑥ Ламель - 26 шт. | ⑨ Гайка M8 - 4 шт. | ⑫ Болт M10x20 - 4 шт. |
| | | | ⑬ Шайба M10 - 5 шт. |



При сборке ортопедического основания соблюдайте меры предосторожности:

- При сборке все болты необходимо затягивать до упора
- В процессе эксплуатации основания следует периодически подтягивать болты
- Максимальная нагрузка на одно спальное место - 150 кг.
- Не подвергайте основание резким механическим нагрузкам
- Не эксплуатируйте основание с дефектными деталями и не в полной комплектации

СХЕМА СБОРКИ

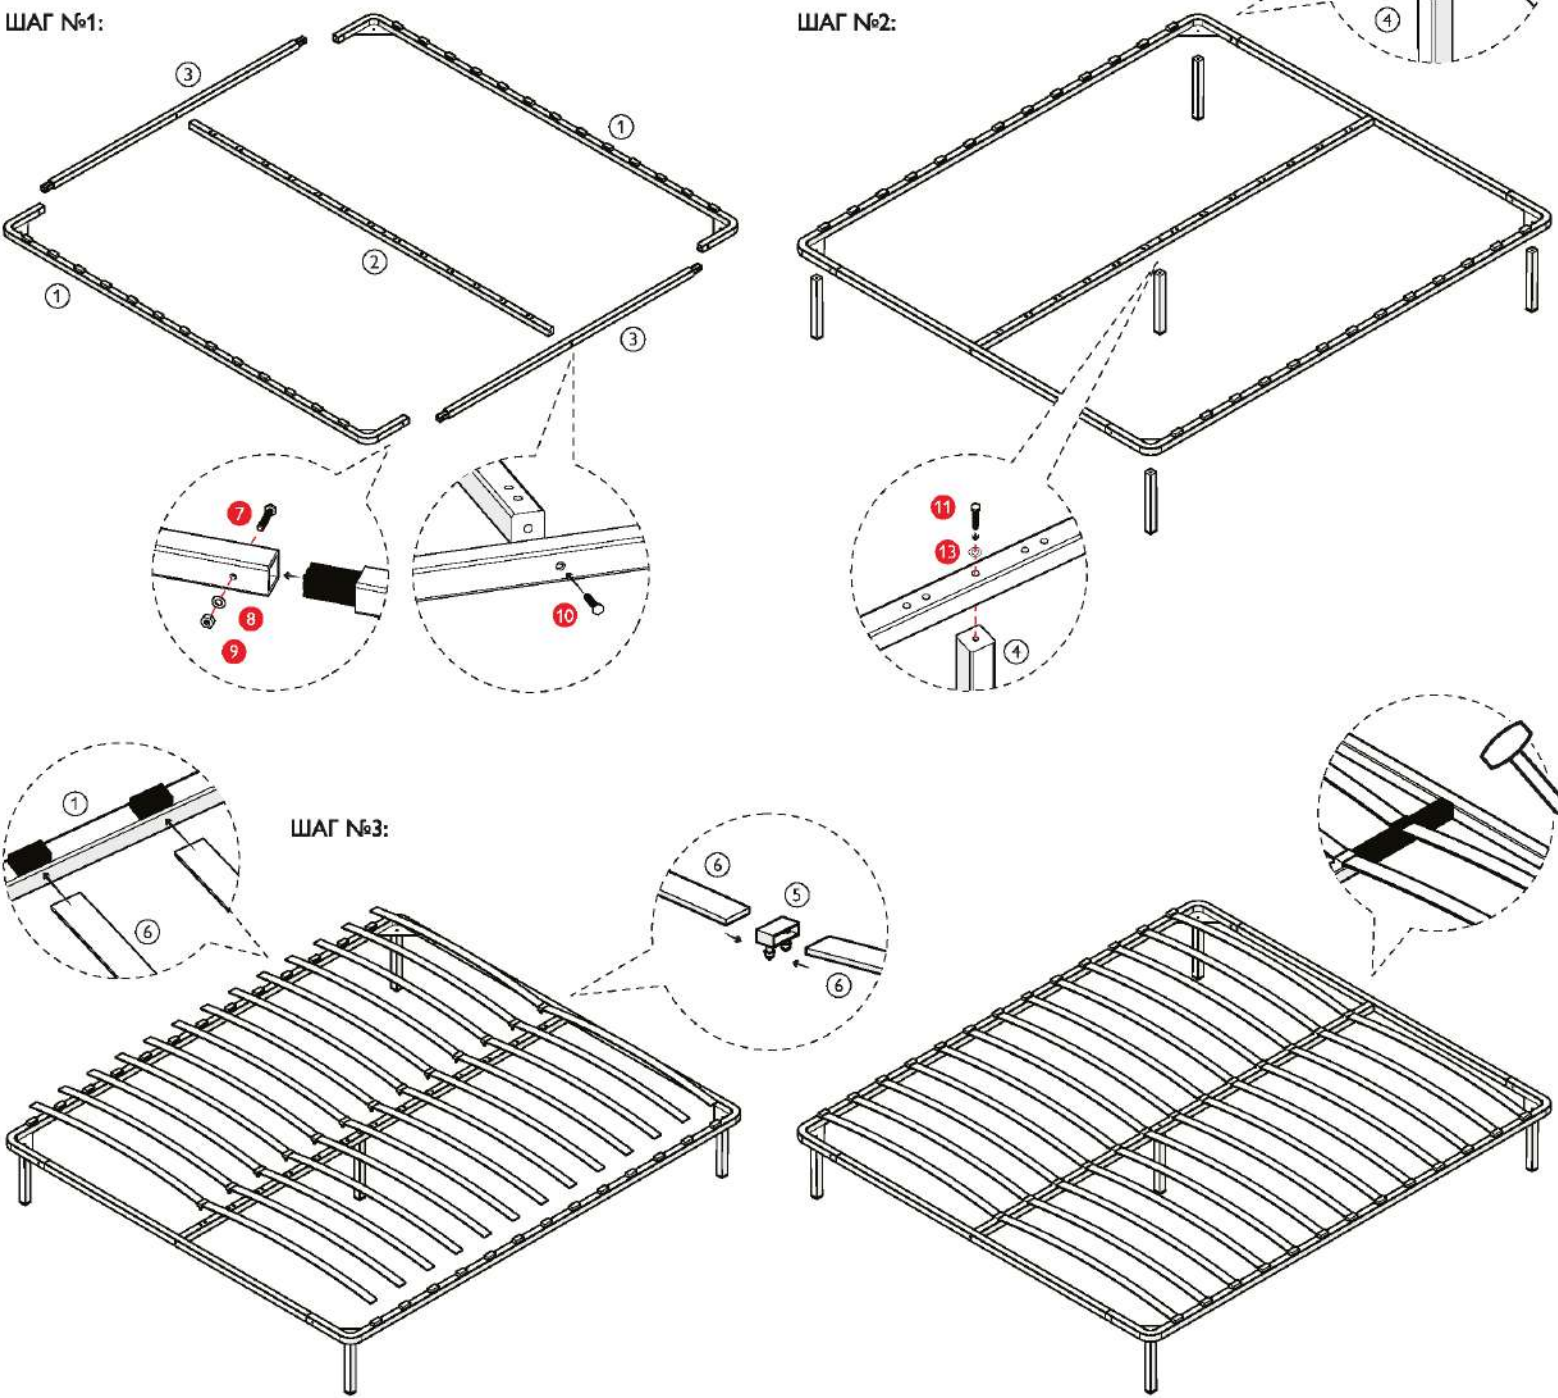

ДЛЯ СБОРКИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Гаечный ключ



Резиновый молоток

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| ① Боковая царга с ламеледержателями - 2 шт. | ④ Ножка - 5 шт. | ⑦ Болт M8x40 - 4 шт. | ⑩ Болт M10x45 - 2 шт. |
| ② Центральная царга - 1 шт. | ⑤ Центральный ламеледержатель - 13 шт. | ⑧ Шайба M8 - 4шт. | ⑪ Болт M10x40 - 1 шт. |
| ③ Соединительная перекладина - 2 шт. | ⑥ Ламель - 26 шт. | ⑨ Гайка M8 - 4 шт. | ⑫ Болт M10x20 - 4 шт. |
| | | | ⑬ Шайба M10 - 5 шт. |

! При сборке ортопедического основания соблюдайте меры предосторожности:



- При сборке все болты необходимо затягивать до упора
- В процессе эксплуатации основания следует периодически подтягивать болты
- Максимальная нагрузка на одно спальное место - 150 кг.
- Не подвергайте основание резким механическим нагрузкам
- Не эксплуатируйте основание с дефектными деталями и не в полной комплектации

СХЕМА СБОРКИ

ШАГ №1:

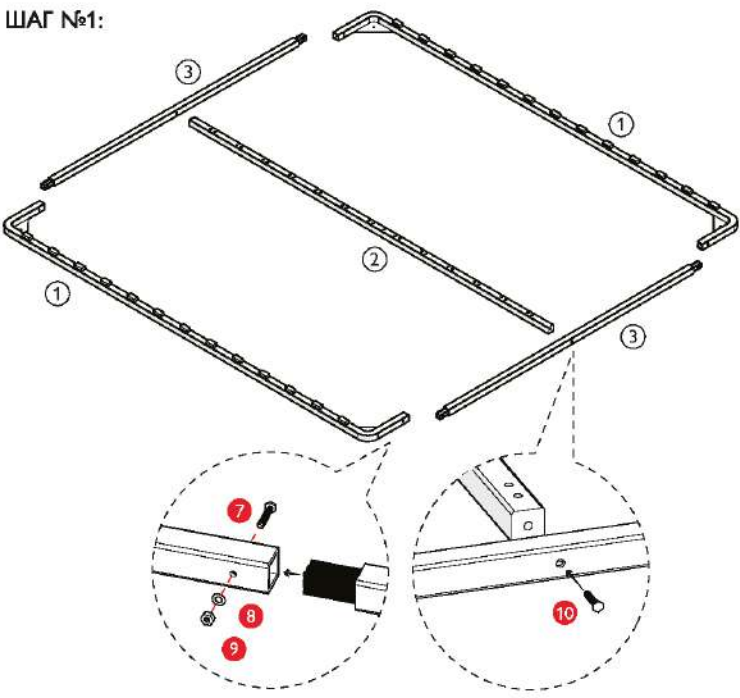

ШАГ №2:

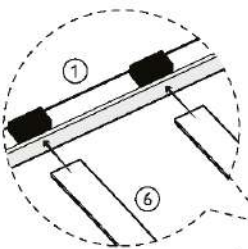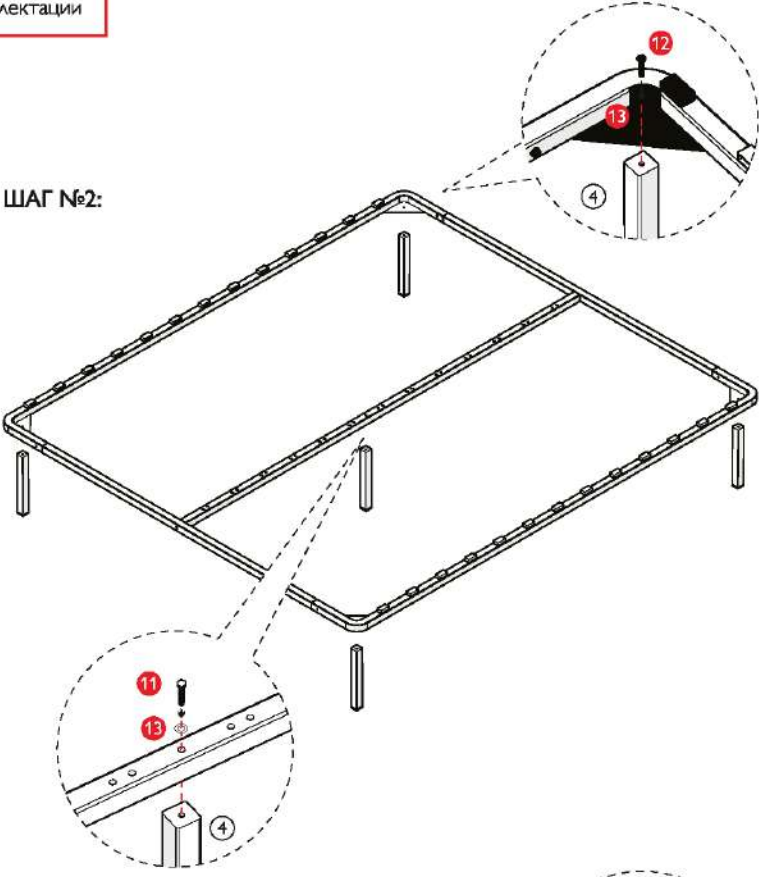

ШАГ №3:

